

InterVideo Home Theater

Guia de início rápido

Bem-vindo ao InterVideo Home Theater!

O InterVideo Home Theater é uma solução de entretenimento digital completa para gravar e assistir TV e reproduzir imagens, músicas, vídeos e DVD/VCD. Possui uma interface de fácil utilização que pode ser vista na TV da sua sala ou no PC. Com o controle remoto, é fácil controlar o Home Theater do conforto da sua poltrona. Os recursos de controle remoto e TV podem não estar disponíveis em todos os modelos.



Instruções de instalação

Conexão do sintonizador de TV e rádio FM

(O sintonizador de TV e/ou FM pode não estar disponível em todos os modelos)

Os conectores e cabos necessários para o sintonizador de TV podem variar. Pode ser preciso comprar componentes apropriados, como adaptador, divisor, chave A/B ou misturador para completar a instalação da placa sintonizadora de TV ou do dispositivo USB externo.

1. Desconecte a fonte de sinal da televisão do sistema de TV ou videocassete.
2. Ligue esses cabos ao conector de antena/cabo da placa sintonizadora de TV na parte traseira do PC ou do dispositivo USB externo.

Nota: o InterVideo Home Theater detecta automaticamente se o computador tem uma placa sintonizadora de TV instalada. Caso contrário, os recursos de TV e rádio serão desabilitados. Para obter mais informações sobre como conectar a placa sintonizadora de TV, consulte o manual de instruções do respectivo produto.

Controle remoto da InterVideo

(O controle remoto é um item opcional de determinados modelos)

1. Abra a tampa traseira do controle remoto e insira duas pilhas AAA, de preferência alcalinas.
2. Conecte o receptor do controle remoto numa porta USB disponível do computador.

É muito fácil usar o controle remoto.



Nota: durante o uso, certifique-se de que nada esteja no caminho entre o controle remoto e a unidade receptora.

Primeiros passos

Como iniciar o Home Theater

- Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone de atalho.
- No menu Iniciar, selecione Programas > InterVideo Home Theater > InterVideo Home Theater.
- No controle remoto, pressione o botão Home Theater.



Como iniciar os aplicativos

- Na página inicial, selecione o aplicativo com o mouse ou com as teclas de seta no teclado.
- No controle remoto, pressione o botão que corresponde a cada aplicativo - DVD/VCD, TV, Imagens, Vídeos, Música, Rádio.

Como obter ajuda

Clique no botão Ajuda em qualquer janela.




Configuração

O Assistente de configuração será executado ao iniciar o Home Theater pela primeira vez. Siga os passos para configurar as preferências para TV, imagens, música e vídeo.


1. Para fazer a configuração básica, abra o Assistente de configuração da seguinte maneira:

- Inicie o Home Theater a partir da página inicial
- Mova o cursor com o controle remoto ou com as teclas de seta para selecionar o botão **Configuração**.
- Siga os passos do Assistente de configuração para definir as suas preferências para o Home Theater.

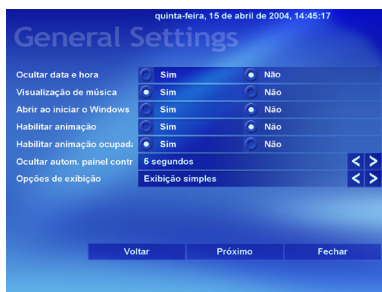

2. Acesse as configurações avançadas da seguinte maneira:

- Na barra de tarefas do Windows
 - Clique no menu **Iniciar**.
 - Aponte para **Programas**.
 - Aponte para **InterVideo Home Theater**.
 - Clique em **Configuração do Home Theater**.
- A caixa de diálogo Configuração possui as seguinte guias
 - Geral
 - Biblioteca de mídia
 - Imagens
 - TV
 - Canal
 - TxtEpg
 - DVD
 - Informações

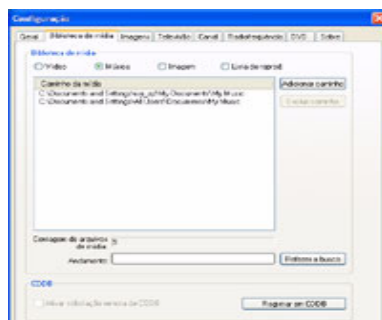

Nota: para definir o caminho dos arquivos de imagem, música e vídeo, use a guia *Biblioteca de mídia* dentro da caixa de diálogo de configuração para alterar o caminho padrão:

C:\Documents and Settings\Nome do usuário\Meus documentos\....ou
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\....

Utilização do InterVideo Home Theater

DVD/VCD


(O recurso de DVD/VCD requer uma unidade de DVD ou CD instalada)

Reprodução

- Insira um DVD ou VCD na unidade de DVD ou CD.
- Pressione **Reproduzir** ou a barra de espaço.

Karaokê

- Insira um disco VCD, SVCD ou DVD de karaokê.
- Conecte um microfone.
- Pressione **Karaokê** para selecionar Esquerdo, Direito ou Ambos os vocais

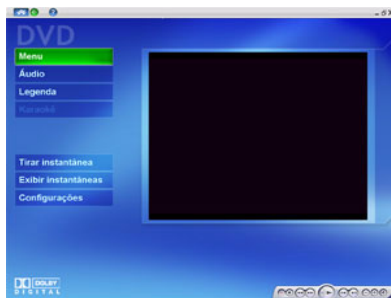


Nota: o botão Karaokê é habilitado automaticamente no menu Karaokê ao inserir um disco de karaokê

TV

(O recurso de TV requer um sintonizador de TV e o sinal. A TV não está disponível em todas as versões)

Programação dos canais

- Selecione o botão **Configurações**.
- Selecione **Busca automática** para procurar os canais disponíveis.
- Selecione as fontes de entrada: sinal da antena ou de cabo para uma fonte de televisão, ou S-Video e composto para conectar uma filmadora ou videocassete, entre outros.

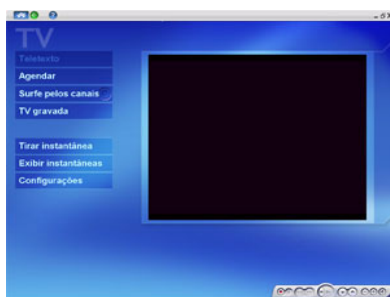

Como assistir à TV

- Para encontrar o programa desejado, selecione o botão **Surfe pelos canais** para visualizar 16 canais.
- Troque de canal com o controle remoto ou com o teclado (Page Up/Down).

Como agendar a gravação de um programa

- Selecione **Agendar**.

- Especifique as informações do programa, como nome, canal, hora, data e qualidade de gravação.

Teletexto (o botão Teletexto é habilitado automaticamente no menu TV quando você está numa região suportada)

- Na página principal da TV, selecione **Teletexto** (o botão Teletexto é habilitado automaticamente no menu TV se o seu país suporta teletexto).
- O teletexto fornece informações sobre canais e programação.

Guia eletrônico de programas (não está disponível em todos os países)

- A partir da página principal da TV, selecione **Guia**.
- O EPG fornece informações sobre listagem de canais e programação.

Imagens

São exibidas as miniaturas das imagens armazenadas no diretório selecionado. Os itens na pasta Minhas imagens são mostrados como padrão, se nenhuma outra pasta for selecionada durante a configuração. Para adicionar novos arquivos e pastas, consulte a opção de configuração avançada.

Reprodução de apresentação de slides

- Para organizar suas imagens, selecione **Classif. por nome** ou **Classif. por data**.
- Realce as imagens que você deseja exibir usando o botão marcar/desmarcar no controle remoto.
- Selecione **Reproduzir** para iniciar a apresentação de slides.
- Se foi selecionada uma música para a apresentação de slides, essa será iniciada. Para defini-la agora, selecione Configurações.



Outras mídias

- O Home Theater detectará automaticamente todos os arquivos de imagem salvos no dispositivo removível conectado ao PC, inclusive CD-ROM, DVD-ROM e unidade flash USB.
- Selecione **Outras mídias** para exibir os arquivos de imagem salvos no CD/VCD/DVD e na unidade flash USB.

Impressão


- Para imprimir uma imagem, pressione o botão **Imprimir** no controle remoto ou selecione Imprimir imagem na página principal de Imagem.

Vídeos

São exibidas as miniaturas dos vídeos armazenados no diretório selecionado. Os itens na pasta Meus vídeos são mostrados como padrão, se nenhuma outra pasta for selecionada durante a configuração. Para adicionar novos arquivos e pastas, consulte a opção de configuração avançada.

Reprodução


- Adicione o caminho à Biblioteca de mídia (são exibidos os arquivos de vídeo armazenados no diretório “Meus vídeos”. Para adicionar arquivos de outros diretórios, use o utilitário de configuração como descrito acima).
- Arquivos de vídeo serão buscados nos locais selecionados para exibição na tela.
- Para organizar os vídeos, selecione **Classif. por nome** ou **Classif. por data**.
- Realce o videoclipe que você deseja exibir usando o botão marcar/desmarcar no controle remoto.
- Selecione **Reproduzir** para iniciar o videoclipe.

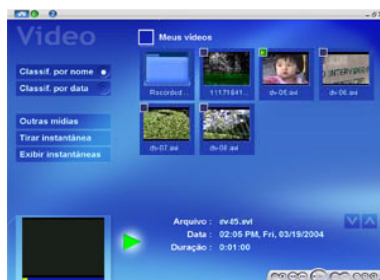

Música

Biblioteca de mídia

- Na biblioteca de arquivos de música, é possível criar listas de reprodução exclusivas. Crie e salve várias listas de reprodução para fazer uma coletânea de acordo com o seu gosto musical.
- Classifique as listas por **Álbuns**, **Artistas** ou **Gêneros**.

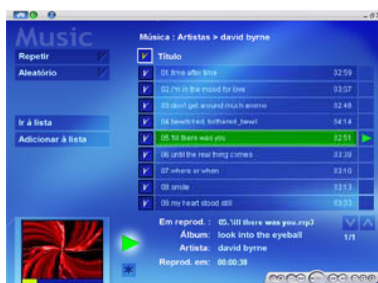

Criação de uma lista de reprodução temporária

- Selecione as canções da lista que deseja ouvir usando as **teclas de seta** e o botão **marcar/desmarcar** no controle remoto, ou no botão esquerdo do mouse.
- Clique em Reproduzir ou pressione o botão **Reproduzir** para começar a ouvir.

- Para selecionar todas as canções na lista, navegue até a caixa Título com as teclas de seta ou pressione OK no controle remoto.

Definição de listas de reprodução

- Selecione as canções da lista que deseja adicionar à lista de reprodução usando as **teclas de seta** e o botão **marcar/desmarcar** do controle remoto, ou o botão esquerdo do mouse.
- Selecione **Adicionar à lista** para adicionar canções à lista.
- Selecione **Ir à lista** para exibir, reproduzir, salvar ou limpar a lista recém criada.

Reprodução de CD ou outra mídia

- Com um CD de áudio na unidade, o Home Theater buscará automaticamente os arquivos de música a exibir na tela, juntamente com os da Biblioteca de música.
- Para reproduzir somente as músicas no CD, selecione **Outras mídias** e selecione **Reproduzir**.

Rádio

(O rádio não está disponível em todas as versões)


Ao iniciar o recurso de rádio pela primeira vez, o programa buscará automaticamente todas as estações de rádio disponíveis. As estações disponíveis são relacionadas na lista Minha estação.

Como ouvir rádio

- Na lista Minha estação, selecione a estação que você deseja ouvir.

Definição da Estação favorita

- Verifique as estações favoritas na lista Minha estação.
- Pressione **Adic. a Favoritos**.
- Pressione **Meus favoritos** para exibir a lista das suas estações de rádio favoritas.

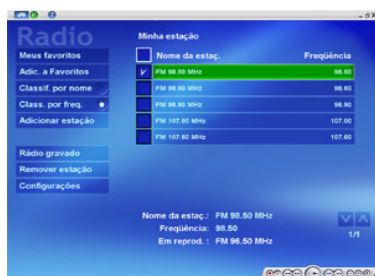

Gravar rádio

- Pressione **Gravar** no painel de controle ou a tecla correspondente no controle remoto.
- Para ouvir o programa de rádio gravado, selecione **Rádio gravado**.

Funções do controle remoto



	Função
	Desligar - aplicativo ou sistema
	Iniciar televisão (TV)
	Imprimir imagem
	Fechar o aplicativo atual
	Iniciar música
	Iniciar imagens
	Iniciar vídeos
	Iniciar DVD / VCD ou menus
	Mouse pad ou teclas de seta (veja o botão Toggle)
	Passo atrás
	OK ou Enter
	Ir ao capítulo anterior
	Selecionar / marcar / desmarcar
	Reproduzir ou pausar
	Ir ao capítulo seguinte
	Retrocesso rápido
	Parar
	Avanço rápido
	Aumentar ou diminuir o volume
	Home Theater / Página inicial
	Canal anterior ou seguinte
	Sem áudio
	Gravar
	Toggle: alterna entre o mouse pad e as teclas de seta
	Teclas numéricas de 0-9
	Reprodução aleatória
	Repetir vídeo

Nota: pressione o botão Home Theater para iniciar o InterVideo Home Theater.